RENAULT

Clio

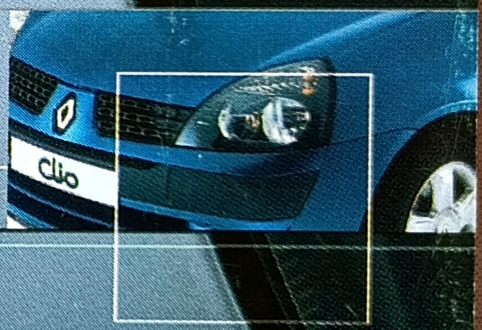

Apertura/chiusura centralizzata delle porte dall'interno *1*

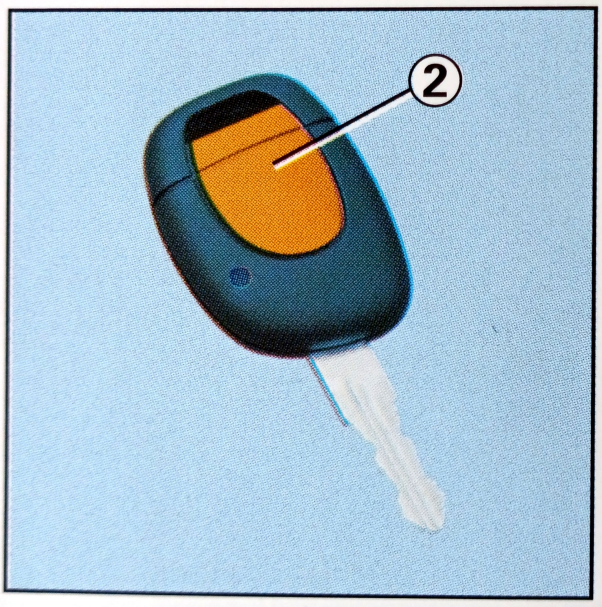

Sistema antiavviamento

Impedisce l'avviamento del motore a chiunque non disponga della chiave codificata di contatto/accensione della vettura ***2***.

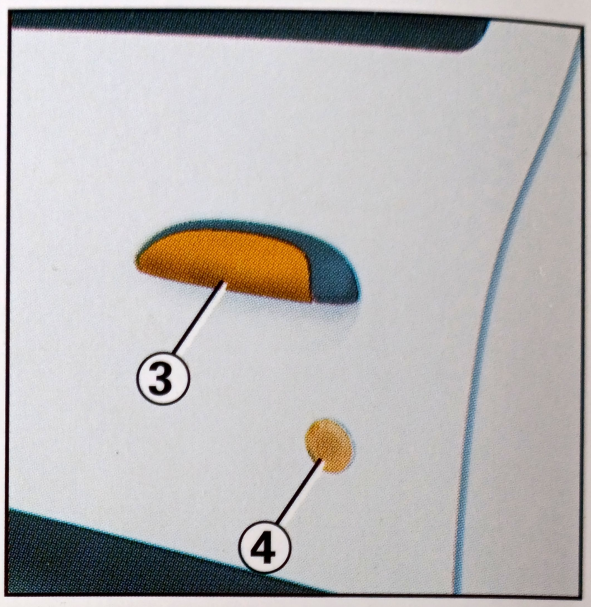

Apertura manuale delle porte dall'esterno

Anteriore: sbloccate con la chiave la serratura ***4*** della porta anteriore. Mettete la mano sotto la maniglia ***3*** e tirate verso di voi.

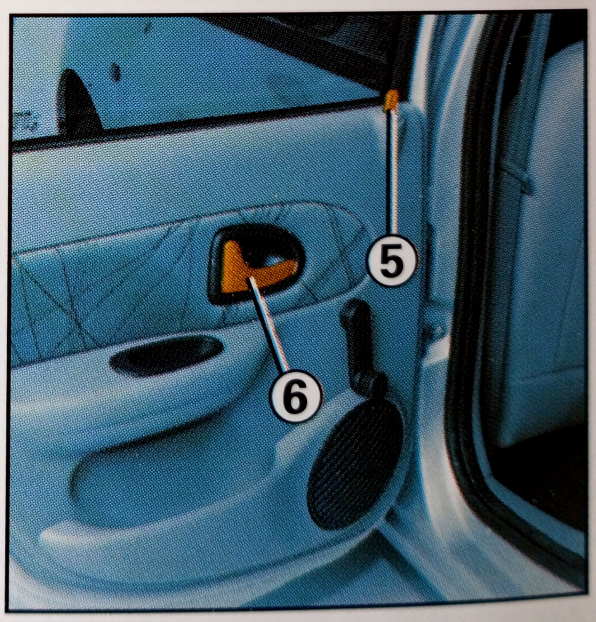

Posteriore: dopo aver aperto una delle porte anteriori, sollevate dall'interno il pomello di apertura della serratura ***5*** ed azionate la maniglia della porta ***6***.

POSTO DI GUIDA (capitolo 1)

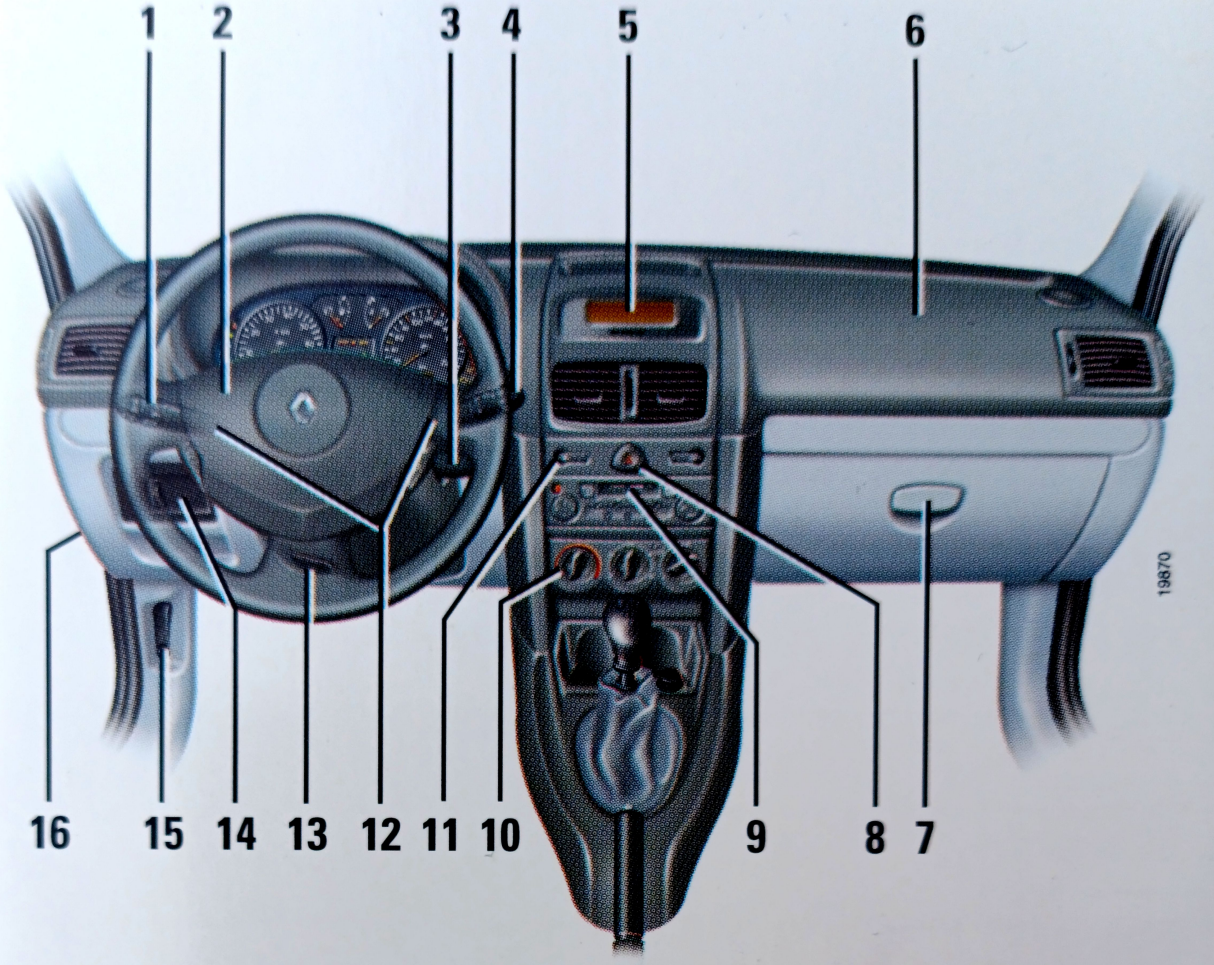

1 Segnalazione luminosa.

2 Airbag conducente.

3 Comando a distanza autoradio.

4 Tergi-lavavetri.
Sequenza delle informazioni del computer di bordo.

5 Ora.
Temperatura esterna.
Informazioni autoradio.

6 Sede airbag passeggero.

7 Vano portaoggetti.

8 Luci di segnalazione pericolo.

9 Otturatore o sede dell'autoradio.

10 Riscaldamento.
Climatizzazione.

11 Chiusura centralizzata delle porte.

12 Avvisatore acustico.

13 Regolazione del volante.

14 Reostato dell'illuminazione.
Regolazione dell'altezza dei fari.

15 Sblocco del cofano motore.

16 Fusibili.

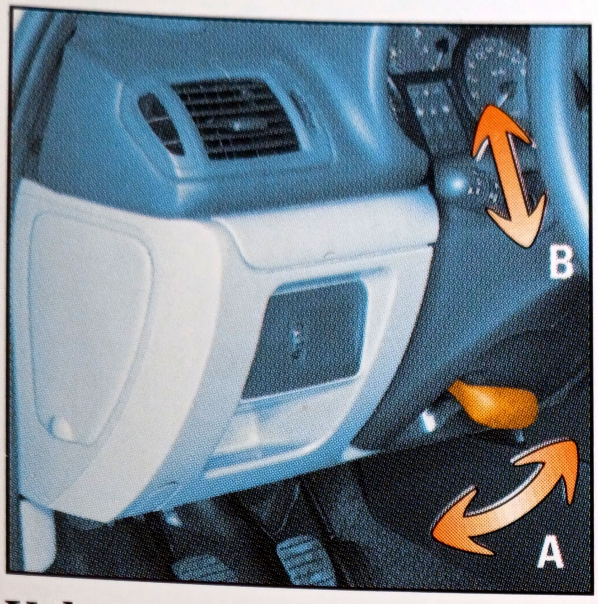

Volante

A - Blocco/sblocco.
B - Regolazione dell'altezza.

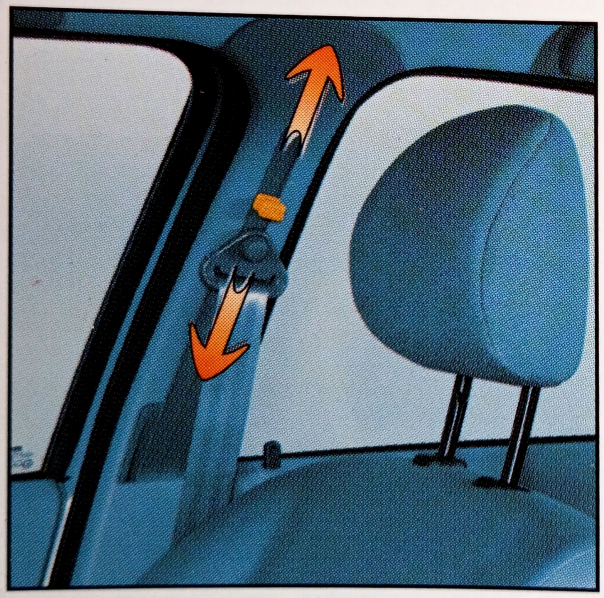

Regolazione in altezza della cintura di sicurezza

Per conoscere le condizioni d'uso e le precauzioni da seguire imperativamente per quanto riguarda: la regolazione delle cinture, i cuscini gonfiabili (airbag) ed i pretensionatori della cintura, leggete il libretto del veicolo.

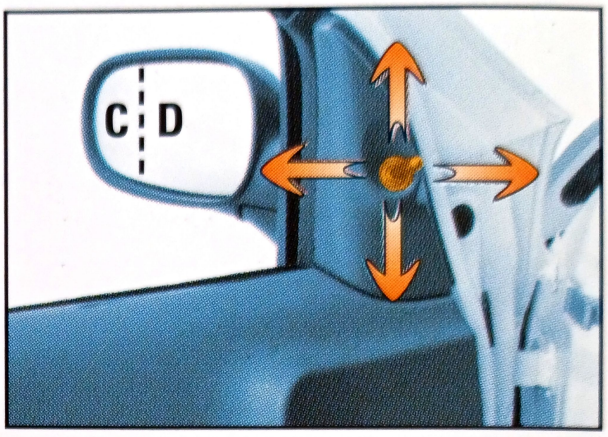

Retrovisori esterni a comandi manuali

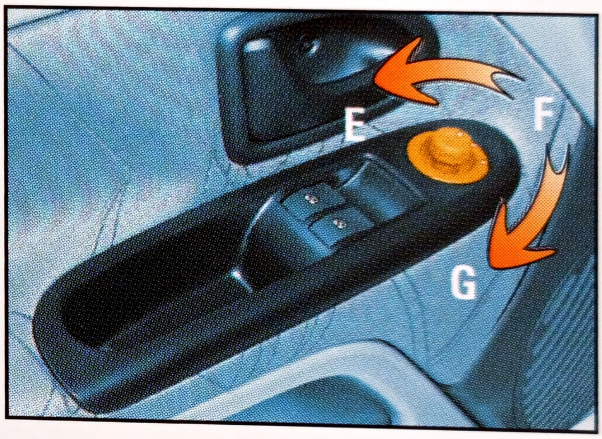

Retrovisori esterni a comando elettrico:

E - Lato sinistro.
F - Posizione di riposo.
G - Lato destro.

Lo specchietto retrovisore lato conducente comprende due zone visibilmente distinte.
La zona ***D*** corrisponde alla visibilità che si ottiene da un normale retrovisore.
La zona ***C*** permette di aumentare, per la vostra sicurezza, la visibilità laterale posteriore.
Gli oggetti nella zona *C* appaiono molto più lontani di quanto non lo siano in realtà.

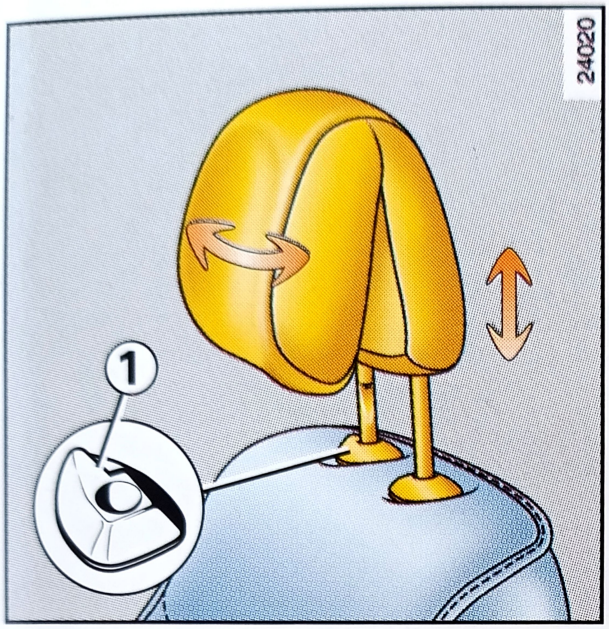

Regolazioni appoggiatesta anteriore

Verso l'alto: sollevatelo.

Verso il basso: spostate la linguetta ***1*** in avanti e abbassate l'appoggiatesta.

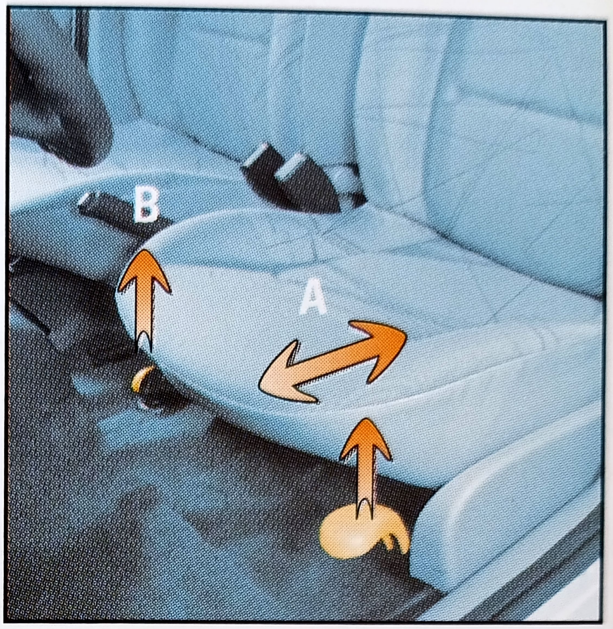

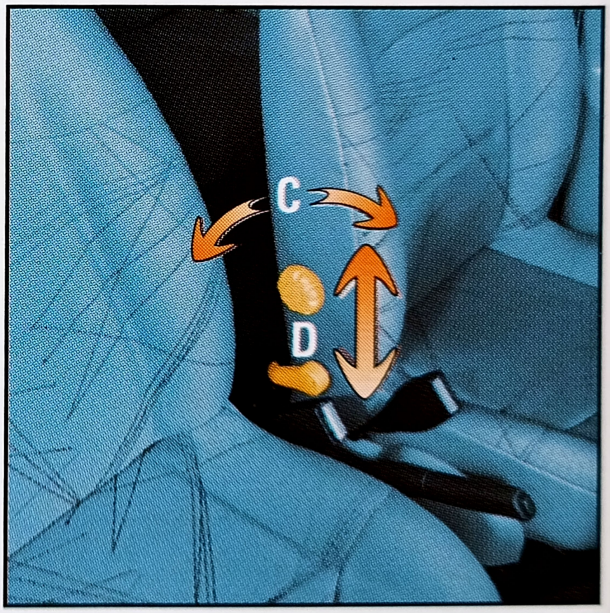

Sedili a regolazione manuale

A - Avanzamento/indietreggiamento.

B - Altezza della seduta.

C - Regolazione lombare.

D - Inclinazione delle schienale.

Spie

Spia STOP accesa: fermarsi immediatamente (compatibilmente con le condizioni del traffico).

Spia SERVICE accesa: recarsi rapidamente presso la Rete RENAULT.

Display *A*

Indicazione del livello dell'olio motore per 30 secondi circa e quindi passaggio in modalità computer di bordo.

oil ok Livello olio motore poi	➡ 120498 17:55 totalizzatore chilometrico parziale, generale e indicazione dell'ora.

CLIMATIZZAZIONE - SBRINAMENTO/DISAPPANNAMENTO (Capitolo 3)

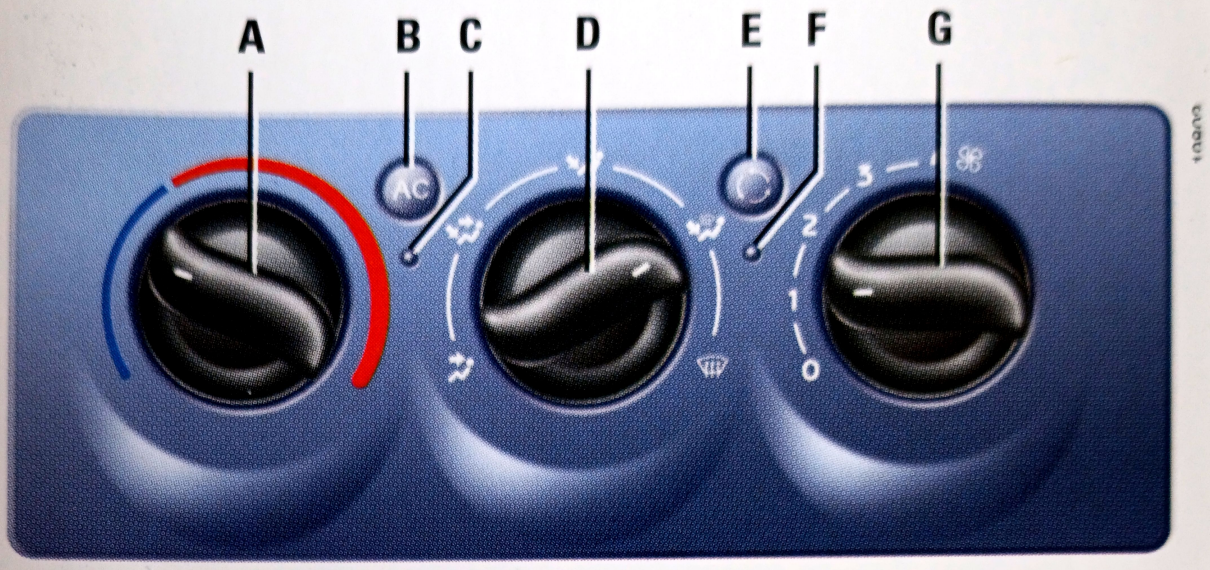

A Regolazione della temperatura dell'aria

B Attivazione dell'aria condizionata

C Spia di funzionamento dell'aria condizionata.

D Ripartizione dell'aria nell'abitacolo.

E Ricircolo dell'aria.

F Spia di funzionamento del ricircolo dell'aria.

G Quantità d'aria ventilata.

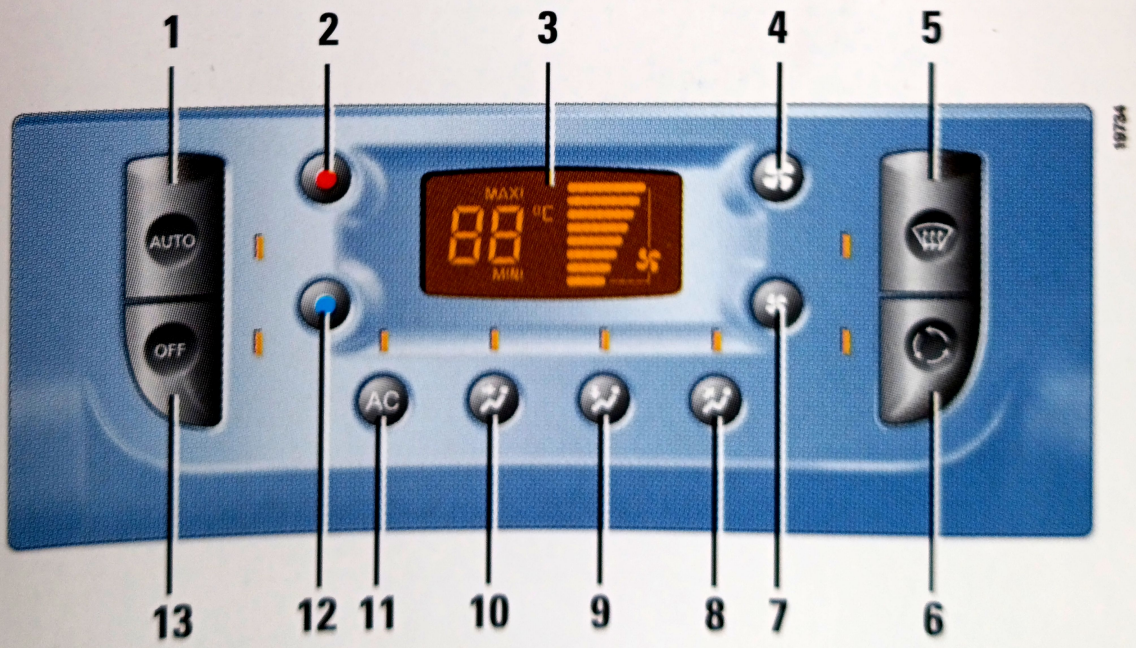

1 - Inserimento in modalità automatica

2 e ***12*** - Regolazione della temperatura dell'aria.

3 - Display.

4 e ***7*** - Regolazione della velocità di ventilazione.

5 - Sbrinamento-disappannamento automatico del parabrezza mediante la ventilazione.

6 - Ricircolo dell'aria.

8 - ***10*** - Ripartizione dell'aria

11 - Aria condizionata.

13 - Spegnimento dell'impianto.

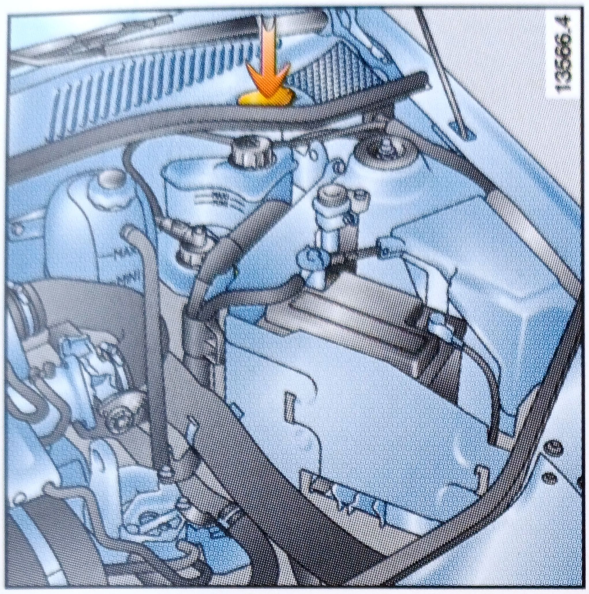

Livello del liquido lavavetri

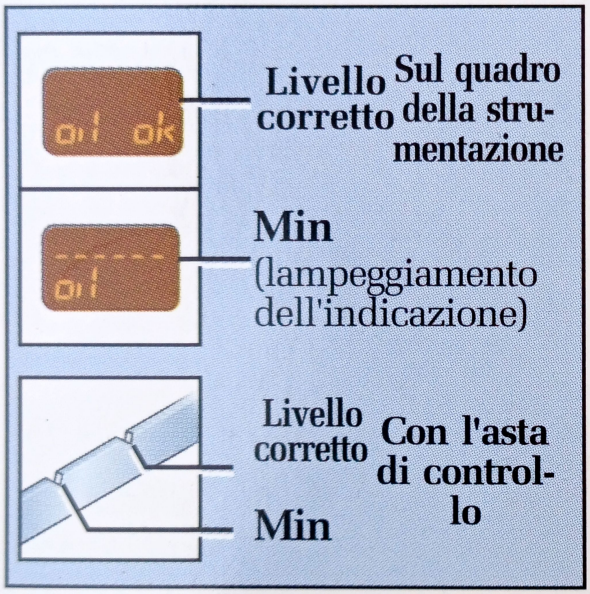

Livello dell'olio motore

Ristabilite il corretto livello **prima** che l'olio scenda nella zona min.

È indispensabile controllare regolarmente tutti i livelli e rispettare la frequenza di manutenzione.

Fate riferimento al libretto del veicolo e al libretto di garanzia e manutenzione.

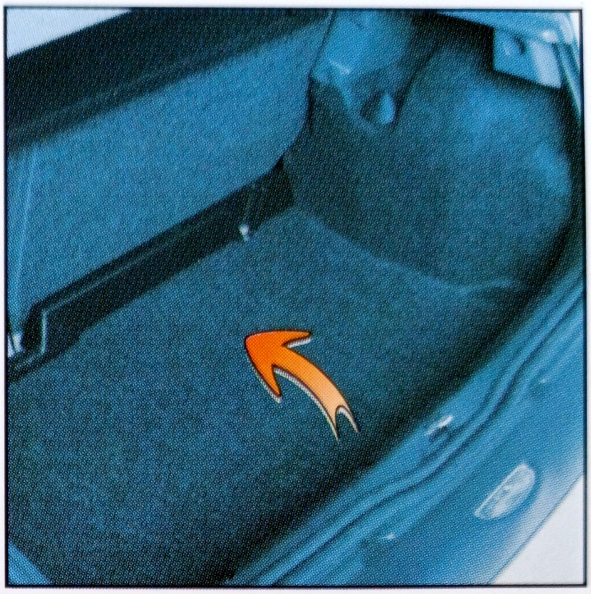

Accesso alla ruota di scorta

Ruota di scorta e cassetta degli attrezzi

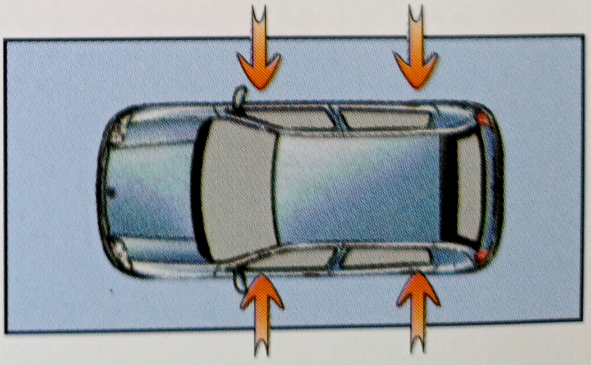

Punto di sollevamento per sostituzione della ruota

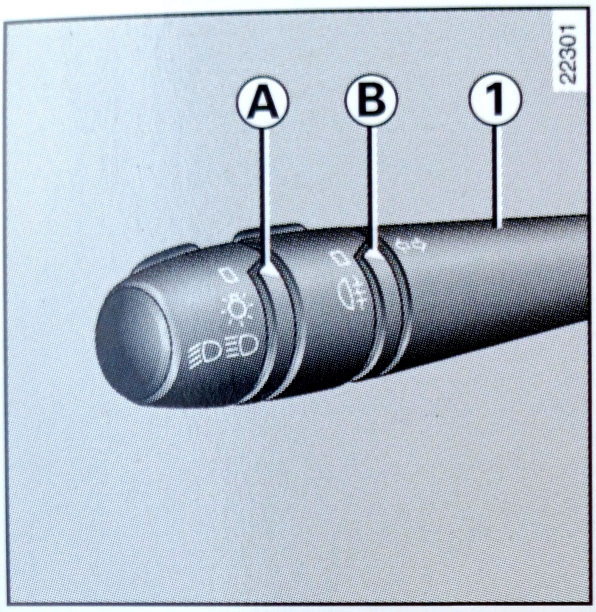

Luci di posizione, anabbaglianti e abbaglianti

Riferimento ***A*** su:

Luci di posizione.

Luci anabbaglianti

Luci abbaglianti (dalla posizione precedente, ti rate la levetta una volta verso di voi).

Luci antinebbia anteriori e posteriore

Con luci accese, mettete ***B*** su:

Luci antinebbia anteriori.

Luce antinebbia posteriore.

Con funzionamento automatico delle luci anabbaglianti attivato (le luci si accendono automaticamente in funzione della luminosità esterna).

- Segnale con i fari: tirate una prima volta la levetta ***1*** verso di voi per accenderli ed una seconda volta per spegnerli.
- Luci antinebbia anteriori e posteriore: non funzionano in modalità automatica ma solo quando l'estremità della le vetta ***1*** è su o .

GENERALITÀ

Versione benzina	Versioni diesel
→ Senza piombo.	→ Gasolio.

Capienza del serbatoio (approssimativa): **50 litri.**

Avvertenza

Questo documento è un **estratto dei punti principali** che riguardano il vostro veicolo per permettervi di acquisire una conoscenza sintetica degli equipaggiamenti ed essere rapidamente in grado di utilizzarli.

Esso non si sostituisce al libretto del veicolo che vi consigliamo di leggere attentamente. Il libretto si trova nel vano portaoggetti.

Nota: i numeri dei capitoli indicati tra parentesi corrispondono ai capitoli del libretto dai quali sono tratti questi punti principali.

Le prestazioni descritte nel presente documento dipendono dal livello di equipaggiamento del vostro veicolo e dal paese di commercializzazione.

TECHNIC IMPRIM 01.69.31.17.17

NU 662-4 - 82 00 330 233 - Gennaio 2003 - Edition italienne

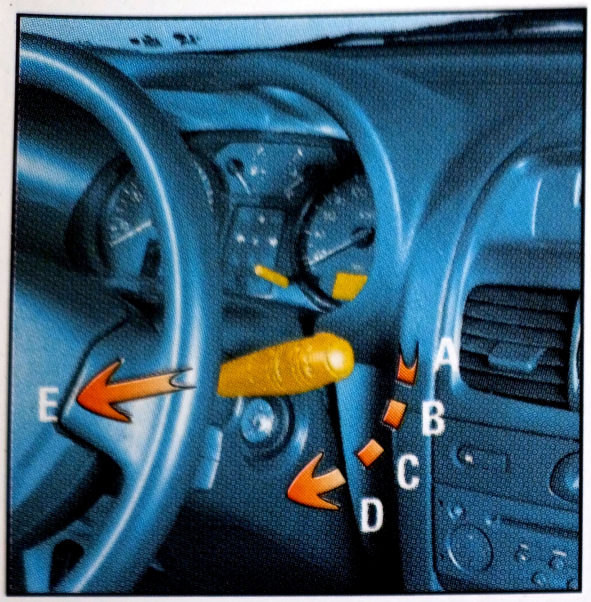

Tergi/lavavetro anteriore

A - Arresto.
B - Intermittente/automatico.
C - Funzionamento lento.
D - Funzionamento veloce.
E - Lavavetro.

Il sensore pioggia viene disattivato ogni qualvolta si disinserisce il contatto.

Per riattivarlo bisogna tornare nella posizione arresto ***A*** poi nella posizione sensore pioggia ***B***. Questa azione provoca automaticamente una passata del tergivetro.

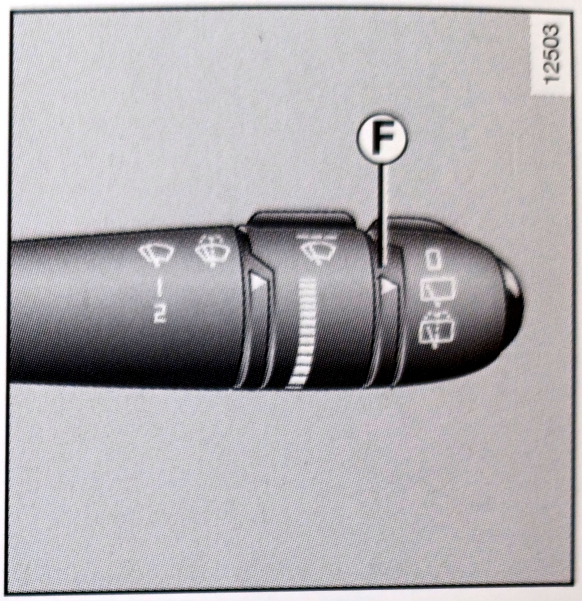

Lava/tergivetro posteriore

Portate il simbolo fronte al riferimento ***F*** :

Tergivetro.

Tergi-lavavetro.

Luci degli indicatori di direzione (frecce)

Luce di segnalazione pericolo (segnale d'emergenza)

Avvisatore acustico

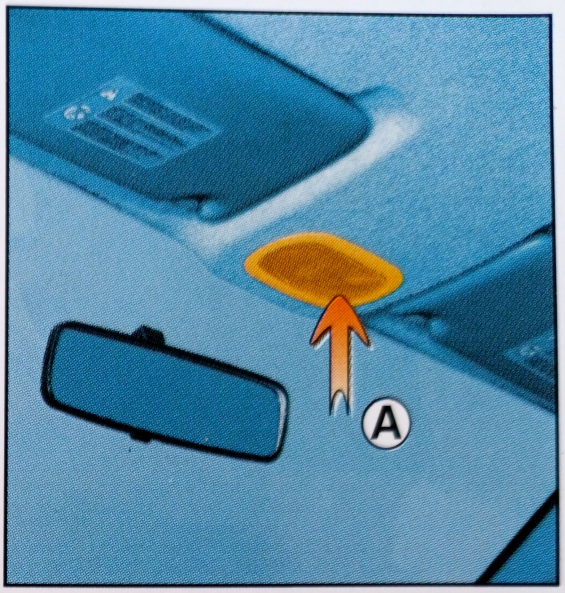

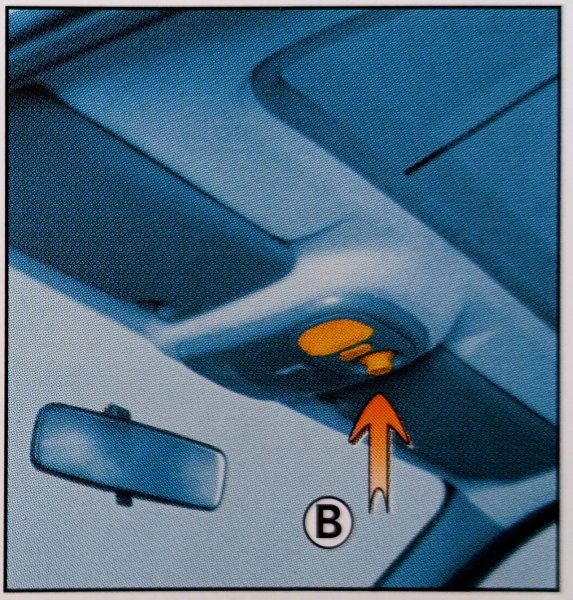

Illuminazione interna

Premete la luce ***A*** o il commutatore ***B***.